

# AZH916-2 Instructions















**Tips:**

1. The cut surface of the tube is sharp. Don't touch the cut surface!
2. Before installation, check all parts according to the parts list and verify whether the parts are complete. Contact the service provider if you have any questions.
3. Assemble the product in the correct order as instructed in this manual.

**Upozornění:**


1. Pozor na ostré konce trubek. Nedotýkejte se jich, hrozí riziko poranění.
2. Před sestavením se ujistěte, že balení obsahuje všechny části.
3. Sestavte produkt podle obrázkového manuálu.

## Parts list / součásti

<p><b>(A)</b> (400mm) A Tube</p>	<p><b>(B)</b> (195mm) B Tube</p>	<p><b>(C)</b> (195mm) C Tube</p>	<p><b>(D)</b> (195mm) D Tube</p>
 <p>X2</p>	 <p>X1</p>	 <p>X1</p>	 <p>X1</p>
<p><b>(E)</b> (200mm) E Tube</p>	<p><b>(F)</b> Bottom mesh</p>	<p><b>(G)</b> Upper mesh</p>	<p><b>(H)</b> Mesh layer</p>
 <p>X1</p>	 <p>X1</p>	 <p>X1</p>	 <p>X3</p>
<p><b>(I)</b> (380mm) Bottom bracket</p>	<p><b>(J)</b> (380mm) Upper bracket</p>	<p><b>(K)</b> Screws</p>	<p><b>(L)</b> Adjustable foot pad</p>
 <p>X1</p>	 <p>X1</p>	 <p>X8</p>	 <p>X4</p>

Step 1: Take one bottom mesh F and install it with four adjustable foot pads L, as picture shows.

Krok 1: Na spodní díl F našroubujte nožičky L

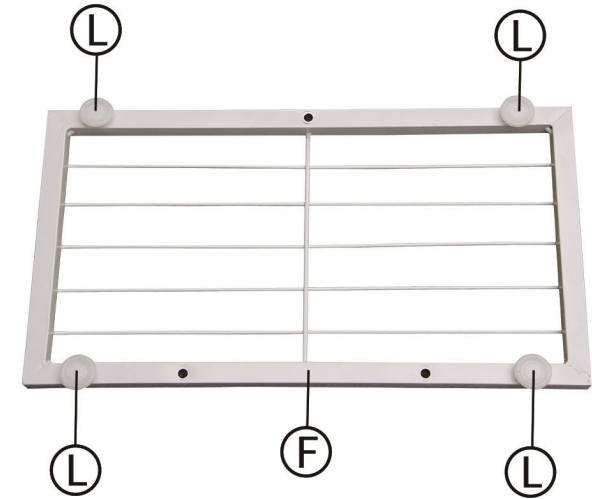


Step 2: Take one I and J bracket, one C, D, E tube, two K screws and assemble as picture shown.

Warm note: the iron plate of the bottom bracket and upper bracket are facing up; the tube with the hole are facing up.

Krok 2: Připravte si díly I a J, trubky C, D, E, 2 šrouby K a sestavte je stejně jako na obrázku níže.

Poznámka: Háčky na dílech směřují stejným směrem (nahoru). Otvory také směřují na jednu stranu (dovnitř)

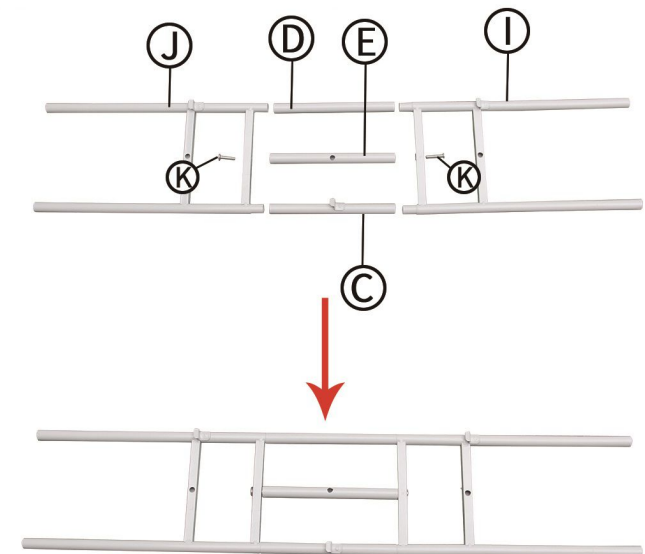


Step 3:(1) Connect the bracket with one bottom mesh F with two K screws as the picture shows. (2) And mount one A tube on the opposite side with one K screw as the picture shows.

(1) Tips: Please note the difference between the upper and bottom brackets.


Krok 3: Oba sestavené díly (krok 1 a 2) spojte pomocí šroubů K a na protější stranu základny upevněte trubku A pomocí šroubu K.

Při sestavování dílů dbejte na to, aby kovové háčky směřovaly nahoru a otvory dovnitř.

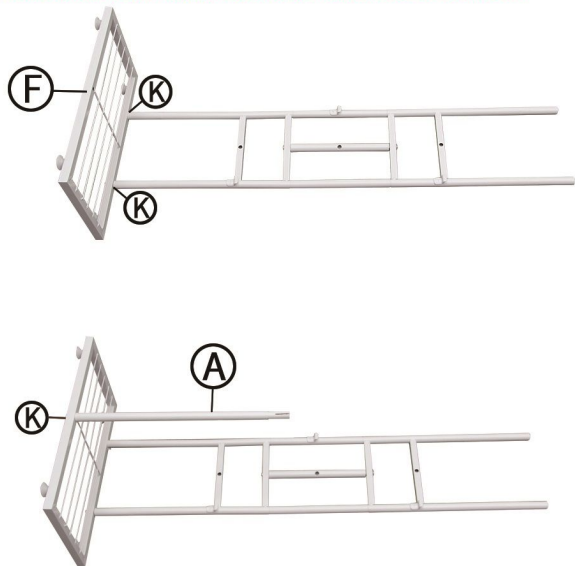

Step 4: Assemble the A tube and B tube as the picture shows.

Krok 4: Stejně jako na obrázku nasuňte na již připravenou trubku A trubku B a poté trubku A.

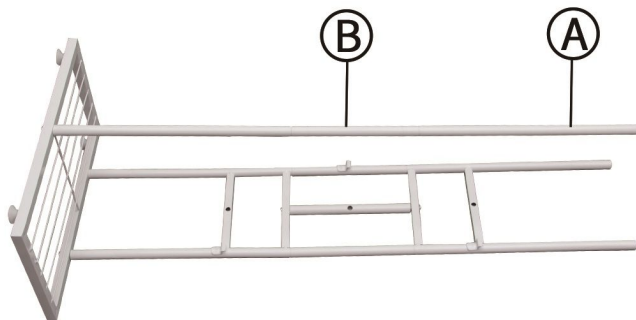


Step 5: Take three mesh layer H and screw them to the bracket.

Note: It is easier to install if you lay it down.

Krok 5: Zasuňte 3 díly H (s mřížkou) do otvorů v již připraveném rámu.

Poznámka: Pro jednodušší sestavení produkt položte na bok.

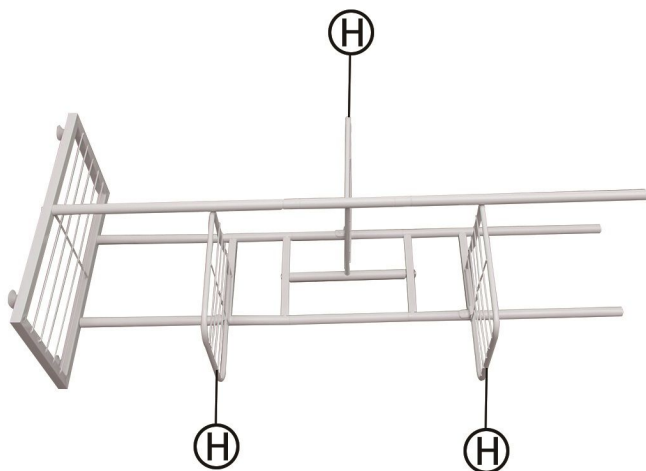

Step 6: Take three screws K to fix on the upper mesh G, then the installation is finished.

Krok 6: Pomocí 3 šroubů K připevněte vrchní díl G. Stojan je nyní sestavený.



Finish picture:

Tips: Please note the difference between the upper bracket and bottom bracket /upper tube and bottom tube, the mesh layer would be uneven if incorrect installation.

Obrázek sestaveného produktu:

Poznámka: Při sestavování dbejte na správnou orientaci a pořadí. Pokud byste nějaké díly prohodili, tak bude stojan pokřivený

